



Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20 TI-BL20-E-CO-S-2

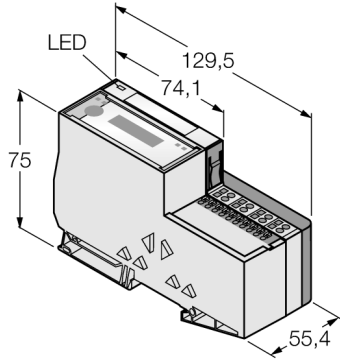

- A special software (function module) for integration in PLC systems is not required.
- Cable max. 50 m between interface and read/write head
- DIP switch for adjustment of the node address
- Transmission rate to fieldbus 125 kbps to 500 kbps
- LEDs for display of supply voltage, group and bus errors as well as status and diagnostics
- Connection of up to 2 read/write heads via BL ident extension cables
- Mixed operation of HF and UHF read/write heads

Saha/Sistem Besleme

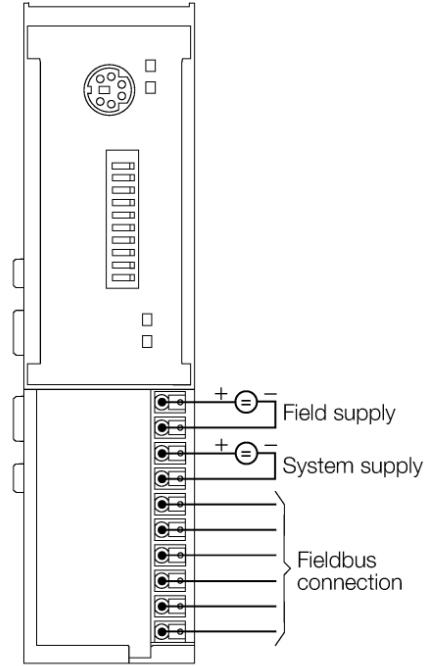

Tip kodu	TI-BL20-E-CO-S-2
İdent no.	1545134
Kanal sayısı	2
Boyutlar (W x L x H)	55.4 x 129.5 x 75 mm
Besleme terminalinden gelen nominal gerilim	24 VDC
Besleme gerilimi	24 VDC
Sistem güç beslemesi	24 VDC/5 VDC
Alan besleme	24 VDC
Kabul edilebilir aralık	18...30 VDC
Maks. alan besleme akımı	8
Maks. sistem besleme akımı	0.7
Fieldbus iletim hızı	20 kb/sn...1 Mb/sn
Fieldbus adres aralığı	1...63
Fieldbus adresleme	DIP anahtarıyla
Servis arayüzü	PS/2 soketi
Fieldbus bağlantı teknolojisi	İtmeli kelepçeler
Gerilim besleme bağlantısı	İtmeli terminaller
Fieldbus sonlandırma	DIP anahtarıyla
Transmission rate	115,2 kb/sn
Elektrik yalıtımı	Optik bağlayıcılar ile yalıtılmış elektronik parçalar ve alan seviyesi
Çıkış bağlantısı	Vida, gergi yayı
Sensör besleme	Kanal başına 0,25 A, kısa devre koruması
Tanılama bayt sayısı	4
Parametre bayt sayısı	8
Giriş bayt sayısı	24
Çıkış bayt sayısı	24
Bağıl nem	%15...95, yoğunlaşmaya izin verilmez
Titreşim testi	EN 61131 uyarınca
Darbe testi	IEC 60068-2-27 uyarınca
Düşme ve devrilme	IEC 60068-2-31 uyarınca
Elektromanyetik uyumluluk	EN 61131-2 uyarınca
IP Derecesi	IP20
teslimata dahildir	2 x BL20-WEW-35/2-SW uç braketi, 1 x BL20-ABPL uç plakası

İşlevsel prensip

BL ident, tesis yapınıza birçok farklı şekilde entegre edilebilir.

PROFIBUS-DP, Ethernet/IP, Ethernet Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, CANopen ve PROFINET IO gibi çeşitli fieldbus standartları esnek entegrasyon sağlar.

Basit BL ident elektronik modülleri (BL20-2RFID-S, BL67-2RFID-S), iletişim için standart giriş ve çıkış işlem verileri kullanıldığından, işlev bloğu olmadan mevcut kontrol sistemlerine veya ana sistemlere entegre edilebilir.

Çevresel ön işleme işlevine sahip programlanabilir ağ geçitleri, kontrol sistemini ve fieldbus seviyesini rahatlatır.

Ön montajlı setler (2, 4, 6 veya 8 bağlantı noktası), kolayca monte edilebilir, tüm fieldbus ağları için mevcuttur.

Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20

TI-BL20-E-CO-S-2


Anschlussübersicht

	Power Supply The U_{SYS} system supply feeds power to the gateway and the I/O modules. The U_{field} supply feeds power to the sensors and actuators.	Pim Atama U_L GND_L U_{SYS} GND_{SYS} $+$ $-$ $+$ $-$ Field supply System supply
---	--	--

Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20 TI-BL20-E-CO-S-2

Compatible base modules

Ölçekli çizim

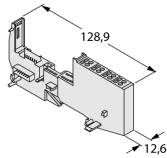

Type

BL20-S4T-SBBS

6827046

Tension spring connection


BL20-S4S-SBBS

6827047


Screw connection

Pin configuration


Konektörler .../S2500

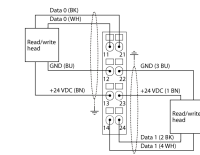

.../S2501 Connectors

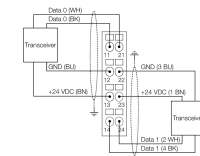

Connectors .../S2503

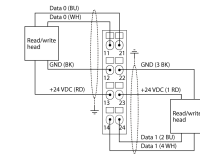

Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20

TI-BL20-E-CO-S-2

LED display

LED	Color	Status	Meaning
D		OFF	Error report or diagnostics active.
	RED	ON	Failure of MODBUS communication Check if more than 2 adjacent electronic modules are pulled. Relevant modules are located between gateway and this module.
	RED	FLASHING (0.5 Hz)	Upcoming module diagnostics
RW0/RW1		KAPALI	Etiket yok, aktif tanılama yok
	YEŞİL	AÇIK	Etiket mevcut
	YEŞİL	YANIP SÖNÜYOR (2 Hz)	Etiketli veri değişimi etkin
	KIRMIZI	AÇIK	Okuma/yazma kafası hatası
	KIRMIZI	YANIP SÖNÜYOR (2 Hz)	Okuma/yazma kafasının besleme hattında kısa devre

Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20


TI-BL20-E-CO-S-2

G/Ç Veri Eşleşmesi

GİRİŞ	BAYT	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	1	Error Code							
	2	Error Code 1							
	3	Reserved							
	4	READ DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	DONE	BUSY	ERROR	XCVR CON	XCVR ON	TP	TFR	Reserved
	13	Error Code							
	14	Error Code 1							
	15	Reserved							
	16	READ DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								
OUTPUT	BYTE	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Channel 0	0	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	1	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	2	Address high byte							
	3	Address low byte							
	4	WRITE DATA (8 Byte)							
	5								
	...								
	10								
	11								
Channel 1	12	XCVR	NEXT	TAG ID	READ	WRITE	TAG INFO	XCVR INFO	RESET
	13	Reserved					Byte Count 2	Byte Count 1	Byte Count 0
	14	Address high byte							
	15	Address low byte							
	16	WRITE DATA (8 Byte)							
	17								
	...								
	22								
	23								

Economy Set for Simple I/O Communication via CANopen in IP20 TI-BL20-E-CO-S-2

Aksesuarlar

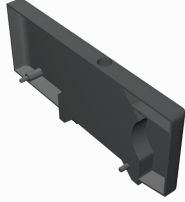Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	End plate for a BL20 station after the last I/O module (2 pieces)	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	BL20 istasyonunun sabitlenmesi için uç braketi (10 parça)	
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWERKZEUG	6827125	Tension spring tool	