RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
超声波传感器 – 直反式传感器

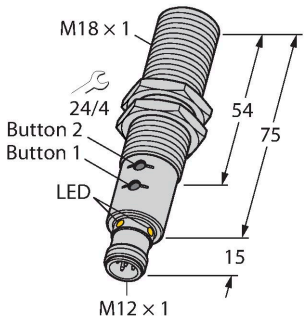

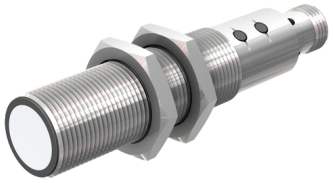

技术数据

型号	RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
货号	1610072
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	150…1300 mm
分辨率	1 mm
最小检测距离	100 mm
最小检测范围	10 mm
超声波频率	200 kHz
重复精度	≤ 0.15 %满量程
温度漂移	± 1.5 %满量程
线性度故障	≤ ± 0.5 %
执行器长度	100 mm
移动速度	≤ 10 m/s
通过速度	≤ 2 m/s
电气数据	
工作电压U_B	15…30 VDC
漏波纹	10 % U_{ss}
额定直流工作电流I_e	≤ 150 mA
空载电流	≤ 50 mA
负载	≤ 1000 Ω
漏电流	≤ 0.1 mA
典型响应时间	< 90 ms
正常延迟	≤ 300 ms
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN，模拟量输出

特点

- 超声波传感器光滑检测面
- 密封的圆柱形外壳 M18
- 通过M12 x 1接插件连接
- 示教范围通过按钮或适配器可调
- 温度补偿
- 盲区：15 cm
- 有效距离：130 cm
- 分辨率：1 mm
- 声波锥锥角：±16°
- 1路PNP/NPN开关输出
- 1路4…20 mA/0…10V模拟输出/附加开关输出，PNP/NPN
- 常开/常闭，可编程
- 通过IO-link进行过程值传输和参数设定
- ATEX II 3 G认证
- 气体和蒸气，IIC组，2区
- 粉尘，IIIC组，22区
- 在危险区域使用时，必须遵守经批准的特殊情况
- 供货包括SC-M12/3GD安全夹，以防止意外断开带电电缆

接线图

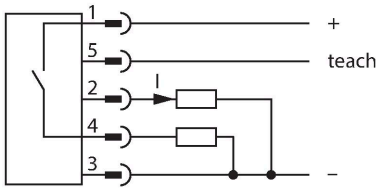

功能原理

超声波传感器通过超声波无接触、无磨损地捕获大量对象。物体是否透明、是金属或非金属、液体、固体还是粉状均不会影响它的工作。对环境适应力极强，类似喷雾、灰尘、或下雨均很难影响到它的工作。
声波锥图指示传感器的检测范围。遵照EN 60947-5-7标准，使用各种尺寸（20 x 20

RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 23-24 | 保留技术性修改

技术数据

1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
2路输出	模拟量输出
电流输出	4…20 mA
负载电阻，电流输出	≤ 0.5 kΩ
模拟量电压输出	0…10 V
负载电阻/电压输出	≥ 1 kΩ
开关频率	≤ 6.9 Hz
磁滞	≤ 10 mm
I_e时的压降	≤ 2.5 V
短路保护	是/循环
反极性保护	是
断路保护	是
设置选项	按钮 远程示教 IO-Link
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
通讯模式	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
测量值信息	15 bit
开关点信息	1 bit
框架类型	2.2
最短循环时间	2 ms
功能针脚4	IO-Link
功能针脚2	DI
最大线缆长度	20 m
配置文件支持	智能传感器配置文件/Smart Sensor Profile
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
设计	螺纹, M18
辐射方向	直角
尺寸	Ø 18 x 90 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
外壳螺母的最大拧紧扭矩	20 Nm
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	接插件, M12 × 1, 5线
工作温度	-25…+45 °C
储藏温度	-40…+80 °C
耐压等级	0.5…5 bar
防护等级	IP67
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

mm、100 x 100 mm) 的二次目标和直径为27 mm的圆杆。
重要事项：由于反射特性和几何形状存在差异，其他目标的检测范围可能与标准目标有所不同。

声波锥

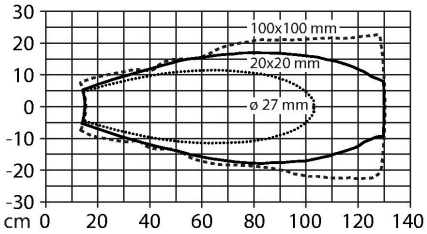

RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 23-24 | 保留技术性修改

技术数据

探测到物体	LED指示灯, 绿
测试/认证	
MTTF	202 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
符合EN ISO / IEC认证	EN 60947-5-7
防震动性	20 g，10…55 Hz，正弦，3轴，30分钟/轴，符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	30 g，11 ms，半正弦，3轴，符合IEC 60068-2-27标准
认证	CE认证 cULus ATEX IECEx
设备标志	II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc/II 3D Ex tc IIIC T70 °C Dc

安装说明

安装说明/描述

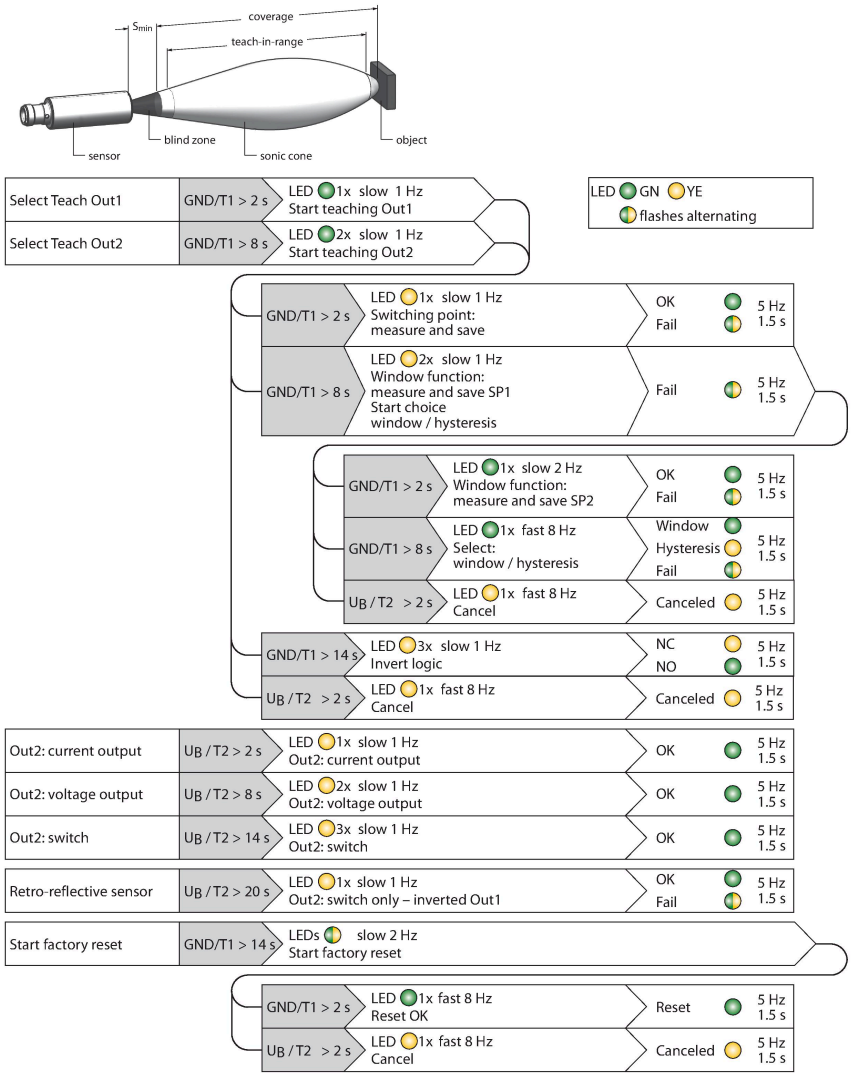

设置极限值
超声波传感器可以通过这样的方式进行设置：通过一路模拟量和一路开关量输出设置可示教测量和开关切换范围，或通过两路开关量输出设置开关切换范围。这些设置可以通过传感器的示教按钮或适配器轻松示教。绿色和黄色LED灯指示传感器是否检测到物体。

可进行示教的功能有多种，包括单个开关点、固定目标的窗口模式或反射模式等。详细信息请参见《操作说明书》。通过示教两个限值设置窗口模式的方法如下。在检测范围内可自由选择形成切换窗口的两个极限值。

易于示教
• 在传感器和连接电缆间连接示教适配器TX1-Q20L60
• 请放置用于示教第一个极限值的对象
• 按下并按住Gnd输出1或输出2对应的选择按钮，并持续2 s或8 s
• 按下并按住Gnd选择按钮，并持续8 s以示教第一个极限值
• 请放置用于示教第二个极限值的对象
• 按下并按住Gnd按钮至少2 s

示教按钮
• 请放置用于示教第一个极限值的对象
• 按下并按住Gnd按钮1选择输出1或输出2，并持续2 s或8 s
•按下并按住按钮1至少 8s
• 请放置用于示教第二个极限值的对象
•按下并按住按钮1至少 2s

LED指示灯响应
示教成功时，LED将快速闪烁绿色。随后，传感器将以常规工作模式自动运行。示教失败时，LED将交替闪烁绿色和黄色。
在常规工作模式中，两个LED均指示输出1的开关状态。
• 绿灯：对象在检测范围内，但不在切换范围内
• 黄灯：对象在开关切换范围内
• 熄灭：对象在检测范围外，或信号丢失

RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 23-24 | 保留技术性修改

附件

MW18	6945004
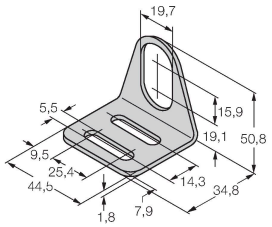	用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

附件

尺寸图	型号	货号	
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备，具有集成USB端口
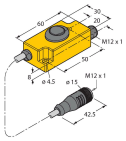	TX1-Q20L60	6967114	感应式编码器、直线位移传感器、角度传感器、超声波传感器和电容传感器的示教适配器
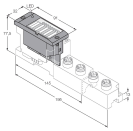	BL67-4IOL	6827386	4通道 IO-Link 主站模块用于连接BL67 I/O系统模块
	BL20-E-4IOL	6827385	4 通道 IO-Link 主站模块用于模块化 BL20 I/O 系统
	TBEN-S2-4IOL	6814024	紧凑型多协议 I/O 模块，4 路 IO-Link Master 1.1，A 类，4个通用 PNP 数字通道 0.5 A
	SC-M12/3GD	6900390	带M12 x 1接插件的传感器适用电容保险夹符合 ATEX II 3 G/ II 3 D认证

RU130U-EM18E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 23-24 | 保留技术性修改