
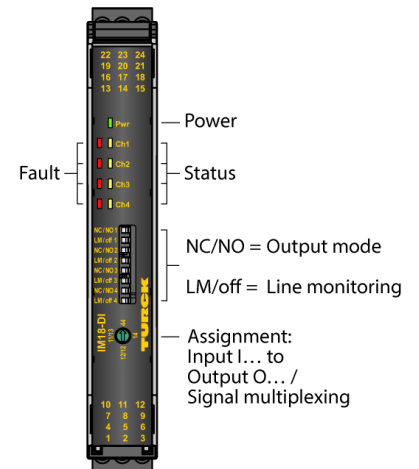


**Переключающий усилитель с гальванической развязкой**  
**4-канальный**  
**IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC**

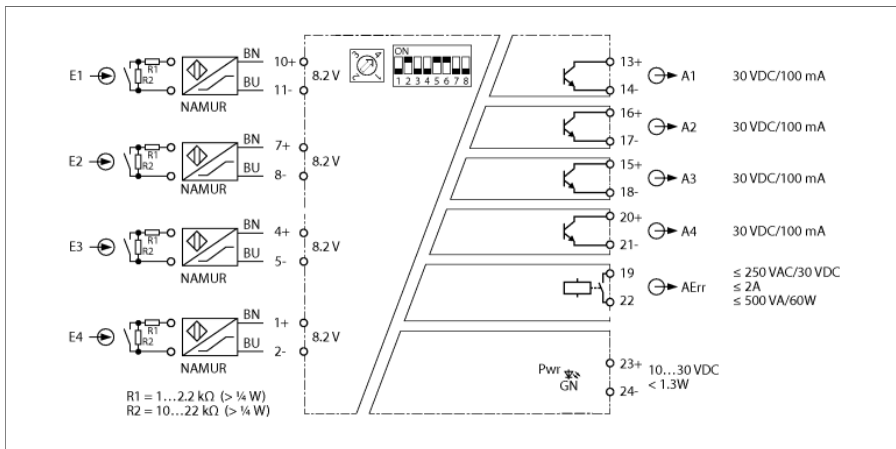

## Переключающий усилитель с гальванической развязкой 4-канальный IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC

Изолирующие переключающие усилители IM18-DI03-... передают гальванически изолированные двоичные сигналы. К устройствам могут быть подключены датчики, соответствующие EN 60947-5-6 (NAMUR), или беспотенциальные контакты. Допускается эксплуатация этих устройств в зоне 2.

Изолирующий переключающий усилитель IM18-DI03-4S-4T1R-S/24 V = имеет 4-канальную конструкцию. Устройство отвечает требованиям NE21. Во время передачи сигналы подключенных датчиков и механических контактов гальванически изолированы. Каждая выходная цепь оснащена беспотенциальным транзисторным выходом с защитой от короткого замыкания (с регулируемой Н.Р./Н.З.). Входные сигналы интерпретируются как сигналы низкого или высокого уровня (в зависимости от уровня входного сигнала) и выводятся как соответствующие выходные сигналы. Также поддерживается отдельный релейный выход (Н.Р.) для общих сообщений о неисправностях.

Устройства настраиваются с помощью DIP и поворотных переключателей на передней панели. Предусмотрены следующие режимы работы:

- 4-канальный режим: Каждый вход (E1, E2, E3, E4) назначается на выход (A1, A2, A3, A4)
- 4-сторонний разветвитель: Вход E1 назначается на выход A1, A2, A3 и A4
- 2-сторонний разветвитель × 2: Вход E1 назначается на выход A1 и A2; вход E3 — на выход A3 и A4
- 1-канальный режим + 3-сторонний разветвитель: Вход E1 назначается на выход A1; вход E2 — на выход A2, A3 и A4

Кроме того, для каждого канала можно настроить мониторинг входной цепи на обрыв и КЗ (вкл./выкл.) и режим выхода выходных цепей (Н.Р./Н.З.). При использовании механических контактов необходимо отключить мониторинг линии или к контактам должны быть подключены резисторы (см. схему).

Устройства оснащены зеленым светодиодом питания (Pwr). Каждый канал имеет желтый светодиод для индикации состояния выхода и красный светодиод для индикации состояния входа. При ошибке во входной цепи красный светодиод мигает в соответствии с NE44.

В случае неисправности (обрыв провода или короткое замыкание) назначенные выходы переключаются на НИЗКИЙ уровень, и активируется релейный выход для общих сигналов о неисправности.

Устройство может быть использовано в безопасных цепях до уровня полноты безопасности SIL2 (высокие и низкие требования по IEC 61508; аппаратная отказоустойчивость HFT = 0).

Устройство оборудовано съемными винтовыми клеммами.

- 4-канальный
- 4 транзисторных выхода (беспотенциальные)
- Отдельный релейный выход для общих сигналов неисправности (Н.Р.)
- Конфигурирование с помощью поворотных и DIP-переключателей
- 4 канала или мультиплексирование сигнала (переключаемые режимы)
- Настройка режима выхода (Н.Р./Н.З.)
- Мониторинг входных цепей на обрыв/короткое замыкание (режим ВКЛ./ВЫКЛ.)
- Полная гальваническая развязка
- Входы имеют защиту от обратной полярности
- Съемные винтовые клеммы
- Для использования в зоне 2 по АТЕХ
- SIL 2

# Переключающий усилитель с гальванической развязкой

## 4-канальный

### IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC

<b>Тип</b>	IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC
<b>ID №</b>	100030003
<b>Номинальное напряжение</b>	24 В DC
<b>Рабочее напряжение</b>	10...30В =
<b>Потребление энергии</b>	≤ 1.3 Вт
<b>Потери мощности, тип.</b>	≤ 1.04 Вт


<b>вход NAMUR</b>	
NAMUR	EN 60947-5-6
Input circuit monitoring	on/off switchable
Напряжение холостого хода	8.2 В =
Ток короткого замыкания	8.2 мА
Входное сопротивление	1 кΩ
Сопротивление кабеля	≤ 50 Ом
Порог включения:	1.75 мА
Порог выключения:	1.55 мА
Пороговая величина обрыва	≤ 0.06 мА
Порог короткого замыкания	≥ 6.4 мА

<b>Выходные цепи</b>	
Выходные цепи (цифр.)	1 x реле (Н.О.)
Выходное переключающее реле напряжения	≤ 30 В = / ≤ 250 В AC
Ток переключения на выходе	≤ 2 А
Мощность переключения выхода	≤ 500 VA/60 W
Частота переключения	≤ 15 Гц
Тип нагрузки	Резистивная нагрузка
Полупроводниковая выходная цель(и)	
Выходные цепи (цифр.)	4 x транзистор (беспотенциальн., с защитой от КЗ)
Напряжение переключения	≤ 30 В =
Ток переключения на выходе	≤ 200 А
Частота переключения	≤ 10000 Гц
Падение напряжения	≤ 2.5 В

<b>Гальваническая изоляция</b>	
Напряжение пробоя	2,5 кВ RMS
Выход к питанию	100 В RMS по EN 50178 и EN 61010-1
Выход к выходу	100 В RMS по EN 50178 и EN 61010-1
Вход к питанию	375 В пик. значение по EN 60079-11
Вход к выходу	375 В пик. значение по EN 60079-11

<b>Важное примечание</b>	Для Ex-применения значения определены в соответствующих Ex-сертификатах (ATEX, IECEx, UL, TP TC и. т.д.).
Важное примечание	Если устройство используется для обеспечения соответствия функциональной безопасности согласно IEC 61508, необходимо ознакомиться с руководством по технике безопасности. Информация, представленная в техническом описании, не распространяется на функциональную безопасность.
Применение в безопасных цепях SIL	SIL 2 по IEC 61508

<b>Дисплей/элементы управления</b>	
Статус переключения	желтый
Индикация ошибки	красн.

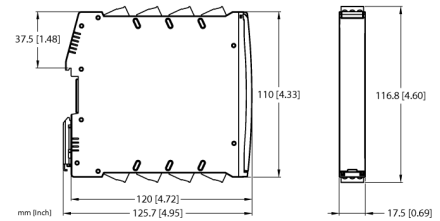

# Переключающий усилитель с гальванической развязкой

## 4-канальный

### IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC

#### Механические характеристики

Степень защиты	IP20
Класс воспламеняемости по UL 94	V-0
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-40...+80 °C
Размеры	126 x 17.5 x 80 мм
Ширина	206 г
Указания по монтажу	DIN-рейка (NS35)
Материал корпуса	Поликарбонат/ABS
Электрическое соединение	Съемные винтовые клеммы, 3-конт.
Сечение проводников	2,5 мм <sup>2</sup>
Момент затяжки	0.5 Нм
Момент затяжки	4.43 LBS-Inch
Условия окружающей среды	



Рабочая высота	До 2000 м над уровнем моря
Степень загрязненности	II
Категория скачков напряжения	II (EN 61010-1)
Применяемые стандарты	
Устойчивость к воздействию напряжение и изоляция	
	EN 50178
	EN 61010-1
	EN 50155
	GL VI-7-2
Ударостойкость	
	EN 61373, класс B
	EN 50155
	GL VI-7-2
	EN 60068-2-6
	EN 60068-2-27
Термостойкость	
	EN 60068-2-1 Ad
	EN 50155
	GL VI-7-2
	EN 60068-2-2 Bd
	EN 60068-2-1
Влажность воздуха	
	EN 60068-2-38
Электромагнитная совместимость	
	EN 50155
	GL VI-7-2
	NE21
	EN 61326-1
	EN 61326-3-1
	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 61000-4-5
	EN 61000-4-6
	EN 61000-4-11
	EN 61000-4-29
	EN 55011
	EN 55016
	EN 50121-3-2
	EN 61000-6-2

# Переключающий усилитель с гальванической развязкой

## 4-канальный

### IM18-DI03-4S-4T1R-S/24VDC

#### Аксессуары

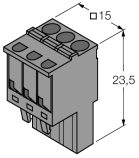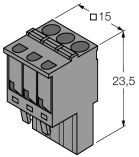Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
IM-SC-3X4BK	7541215	Винтовые клеммы для модулей IM (взрывозащищенные устройства с шириной 18 мм); включая: Четыре 3-контактных черных клеммника.	
IM-SC-3X2BU/2BK	7541216	Винтовые клеммы для модулей IM (взрывозащищенные устройства с шириной 18 мм); включая: 2 синих (3 конт.) и 2 черных (3 конт.) клеммника.	
WM1 WIDERSTANDSMODUL	0912101	Резисторный модуль WM1 служит для контроля обрыва линии между механическими контактами и сигнальным процессором TURCK. Входная цепь сигнального процессора предназначена для датчиков соотв. требованиям EN60947-5-6 (NAMUR) и оснащена контролем обрыва и короткого замыкания.	